

# 冠水の危険を、 進入前に知らせる。

## 冠水表示器

水位情報と連動して、  
注意喚起・通行止めを表示。



### 水位信号と連動

受信した信号に応じて、  
表示内容を切り替え。



### 光・音で注意喚起

LED表示・警告灯・音で、  
危険を知らせます。



### 現場仕様に対応

表示器・補助表示板・  
制御盤を組み合わせ。

※報知機能・対応仕様は機器構成により異なります。

## こんな場所の警告表示に



### 道路アンダーパス 地下道・ガード下

周囲より低く、雨水が集まる道路



### 地下駐車場 工場・プラント

地下車路や施設への浸水警告



### 水門・河川 ダム施設

増水・放水時の注意喚起



### 港湾・沿岸施設

高潮等による浸水への注意喚起

※冠水・増水等の警告表示への活用例です。特定施設への導入実績を示すものではありません。

## 「見える警告」で、危険な場所への進入抑止を支援。

設置場所・表示内容・既設設備に合わせて、構成をご相談いただけます。



鎌田信号機株式会社

仕組み・仕様は裏面へ

# 仕組みと仕様を、ひと目で。

## 水位信号を受けて、表示を切り替え


システム構成例



※水位センサーは、当社の取扱製品には含まれません。

## 水位に合わせた4つの運用

表示・運用の一例

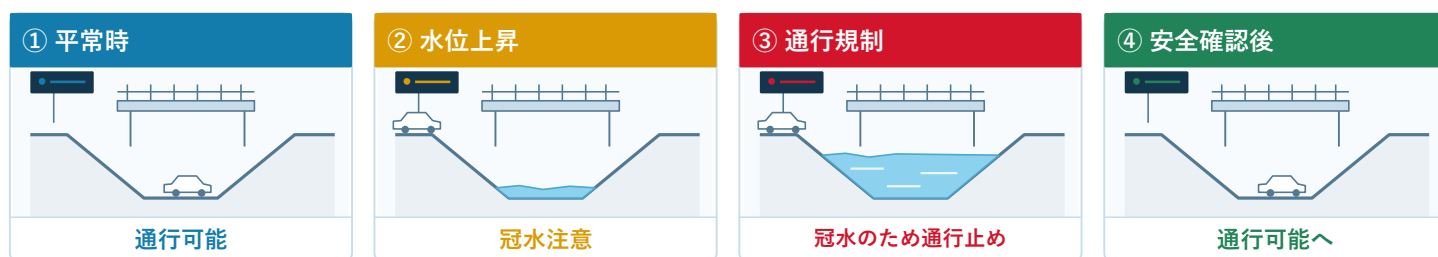

規制・解除の基準は管理者が設定します。水位の低下だけで解除せず、安全確認後に復旧します。

## 現場に合わせた仕様のご相談

仕様例・個別確認

|                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>表示・警報</b><br>高輝度LED：赤・青緑・黄<br>オプション：LED回転灯・大音量ブザー・音声<br>組み合わせは機器構成によります。 | <b>筐体・保護</b><br>SUS304／耐候性塗装<br>防雨構造・基板コーティング<br>雷サージ対策などを個別に確認。 |
| <b>電源</b><br>AC100V／AC200V／DC24V<br>現場の電源条件に合わせて選定。                         | <b>外部信号</b><br>無電圧接点など<br>接点数・配線・電気条件を確認し、<br>外部センサー等との接続を計画。    |

※IP等級・塩害対応・警報機能・接続条件は、型式と設置環境に応じて確認します。

### 表示設備と管理者の運用を組み合わせた冠水対策に。

表示だけで安全を保証するものではなく、通行規制・進入防止・安全確認を合わせて計画します。

参考：国土交通省「アンダーパスにおける冠水事故防止に向けたガイドライン」（2026年10月公表）

## 仕様相談・お見積り

設置場所・表示内容・既設設備をお聞かせください。



### 鎌田信号機株式会社

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目16番35号

TEL 06-6789-1171

MAIL sales@hallo-signal.co.jp

WEB <https://hallo-signal.co.jp>